

Ersatzteilpreisliste Schwingschleifer


Modelle 76x102mm Tellergröße



Waldemar Loeser
GmbH & Co. KG

Typ 01813 3 mm Hub **Hookit** integrierte Absaugung

Typ 01814 3 mm Hub **Hookit** externe Absaugung

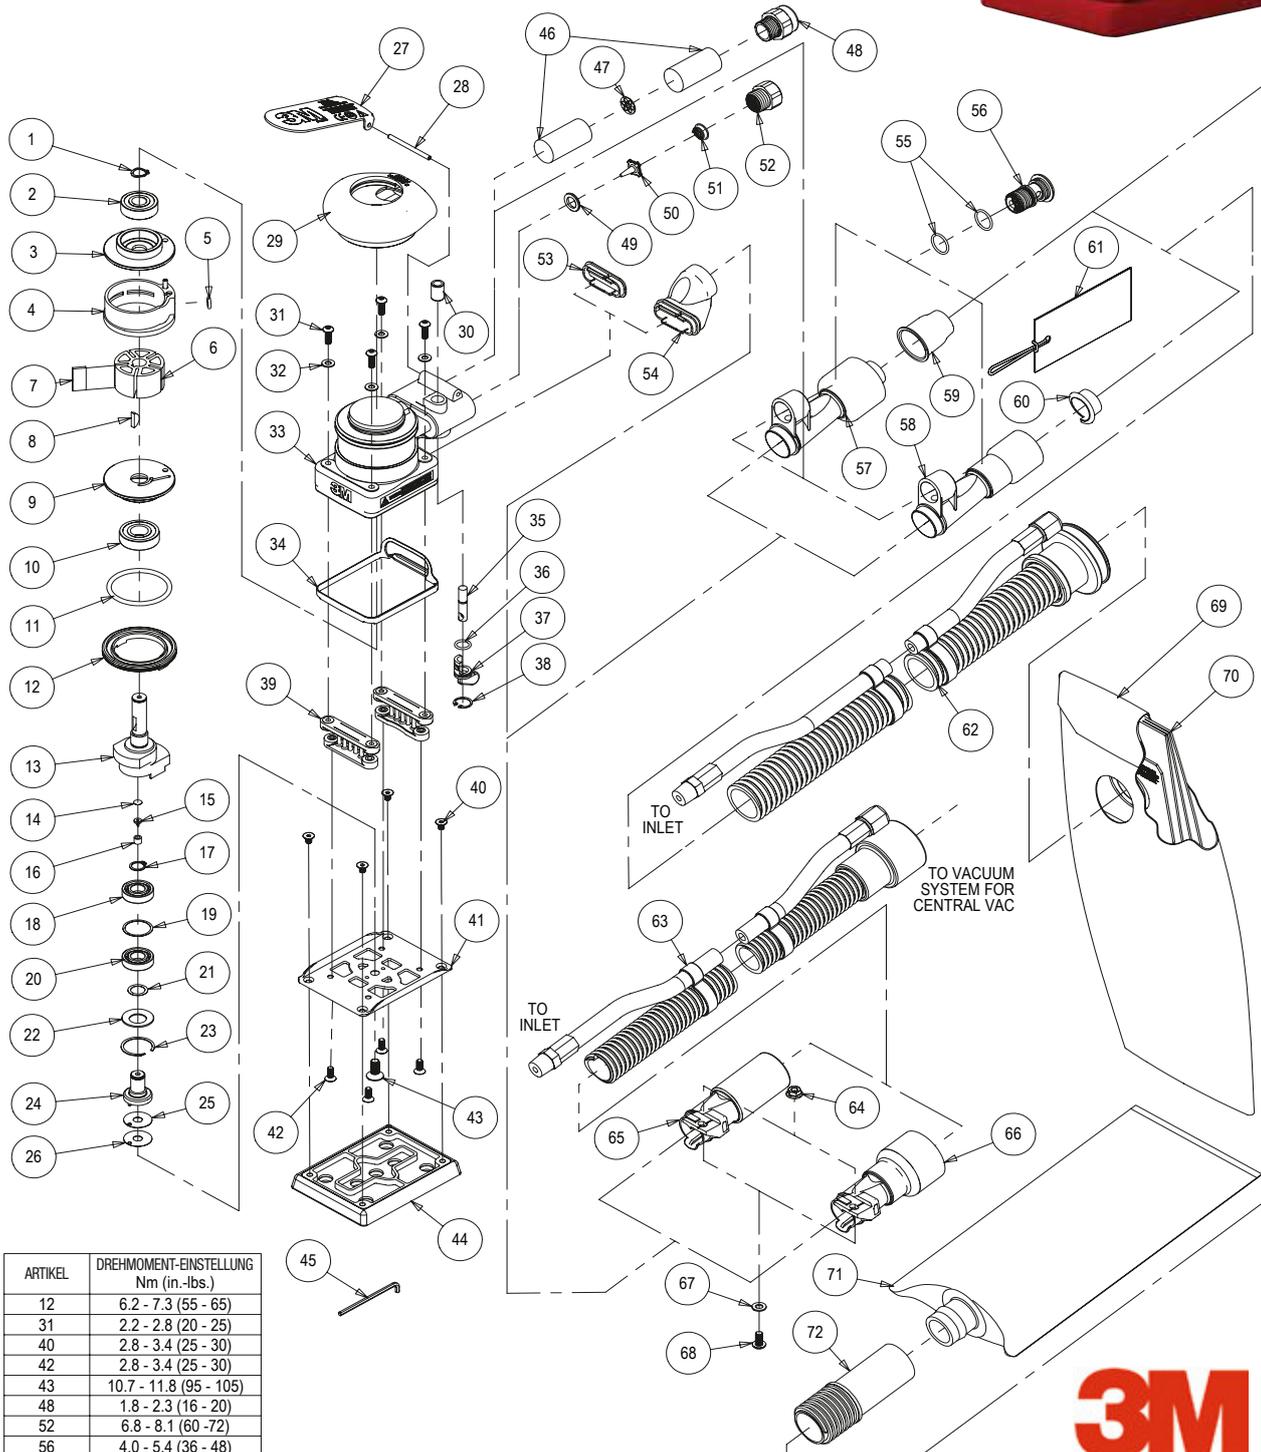

ARTIKEL	DREHMOMENT-EINSTELLUNG Nm (in. -lbs.)
12	6.2 - 7.3 (55 - 65)
31	2.2 - 2.8 (20 - 25)
40	2.8 - 3.4 (25 - 30)
42	2.8 - 3.4 (25 - 30)
43	10.7 - 11.8 (95 - 105)
48	1.8 - 2.3 (16 - 20)
52	6.8 - 8.1 (60 - 72)
56	4.0 - 5.4 (36 - 48)
68	3.4 - 3.9 (30 - 35)

3M Autorisierter
Technischer
Kundendienst
Schleif- und Poliersysteme

Ersatzteilpreisliste Schwingschleifer

Modelle 76 x 102 mm Tellergröße



Waldemar Loeser
GmbH & Co. KG

Abb.-Nr.	3M-Teil-Nummer	Beschreibung
1	3M-A0040	Seegerring
2	3M-A0021	oberes Lager
3	3M-B0017	obere Lagerplatte
4	3M-A0005	Zylinder
5	3M-A0042	O-Ring
6	3M-B0005	Rotor
7	3M-A0010	Lamellen
8	3M-A0041	Passfeder
9	3M-B0016	untere Lagerplatte
10	3M-A0019	unteres Lager
11	3M-A0045	Motordichtungsring
12	3M-A0001	Motorbefestigungsring
13	3M-B0102	Exzenterwelle
14	3M-A0122	Filter
15	3M-A0121	Absperrventil
16	3M-A0120	Ventilhalterung
17	3M-A0107	Sicherungsring
18	3M-A0162	Rillenkugellager
19	3M-A0196	Distanzring
20	3M-A0161	Rillenkugellager
21	3M-A0108	Ausgleichscheibe
22	3M-A0126	Dichtungsring
23	3M-A0177	Sicherungsring
24	3M-A0163	Spindel
25	3M-A0080	Distanzring 0,4mm
26	3M-A0079	Distanzring 0,2mm
27	3M-A1353	Starthebel
28	3M-A0031	Splint
29	3M-B0320	Option Gummigriff 2,5 in
	3M-B0321	Gummigriff
	3M-B0322	Option Gummigriff 3 in
30	3M-A0015	Ventilführung
31	3M-A0768	Schraube (4 Stk.)
32	3M-A0076	Scheibe (4 Stk.)
33	3M-A1331	Gehäuse
34	3M-A1356	Haubendichtung
35	3M-A0008	Ventilschaft
36	3M-A0043	O-Ring
37	3M-B0014	Regulierhebel
38	3M-A0039	innerer Sicherungsring
39	3M-C0018	Schwingelement (2 Stk.)
40	3M-A0766	Schraube (4 Stk.)
41	3M-A1357	Telleraufnahme
42	3M-A0767	Schraube (4 Stk.)
43	3M-A0078	Schraube
44	NA	Teller je nach Model
45	3M-A0864	2,5mm Innensechskantschlüssel
46	3M-A0032	Schalldämpfereinsatz (1 Satz = 2 Stück)
47	3M-A0038	Schalldämpferplatte
48	3M-A0166	Schalldämpfergehäuse
49	3M-A0009	Ventilsitz
50	3M-A0007	Ventil
51	3M-A0014	Ventilfeder
52	3M-A0013	Gewindeeinsatz
53	3M-A1349	Verschlußstück
54	3M-A1350	Absaugadapter
55	3M-A0044	O-Ring
56	3M-A0722	Befestigung für Eigenabsaugung
57	3M-A1338	Schlauchanschluss für Eigenabsaugung 28 mm
59	3M-A0778	Schlauchdichtung 28mm
64	3M-A0048	Bundmutter
66	3M-A1360	Schlauchanschluss für Zentraleabsaugung 28mm
67	3M-A0047	Dichtung
63	3M-A0769	Schraube
71	3M-20452	Staubbeutel 10 Stck.
72	3M-A1669	Filterbeuteladapter